

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla, povežite svoj uređaj na računar.
3. Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
Detaljnije informacije potražite u pomoći za Kies.

SAMSUNG

Samsung **Wave Y** **GT-S5380D**
Young

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formati i izgled ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Bada operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.

- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem adresi www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, tapeti, slike i drugi sadržaji koji se nalaze u ovom uređaju su licencirani za ograničenu upotrebu između kompanije Samsung i vlasnika istih. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije




Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** (predstavlja opciju **Podešavanja**, nakon čega sledi **Wi-Fi**)



Pravougaone zgrade – tasteri uređaja; na primer: [] (predstavlja taster za prekidanje poziva)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotip, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



C E 0168 !

Sadržaj

Sklapanje	9
Raspakivanje	9
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije	9
Punjenje baterije	11
Umetanje memorijske kartice (opciono)	14
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)	16
Prvi koraci	17
Uključivanje i isključivanje uređaja	17
Upoznavanje sa uređajem	18
Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir	22
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera	24
Pristupanje menijima	24
Pokretanje aplikacija i upravljanje njima	26
Koristiti vidžete	26
Prilagođavanje uređaja	27
Unos teksta	32
Komunikacija	36
Pozivanje	36
Dnevnici	41
Poruke	41
E-pošta	46
ChatON	50
Društvena centrala	50

Zabava	51
Kamera	51
Video zapisi	58
Galerija	59
Muzika	61
Muzička centrala	63
FM radio	64
Java	67
Lične informacije	68
Kontakti	68
Kalendar	70
Zadatak	72
Beleška	73
Snimač govora	73
Web	76
Internet	76
Samsung Apps	79
Sinhronizovanje	80
YouTube	81
Google	81
Mogućnost povezivanja	82
Bluetooth	82
Wi-Fi	84
AllShare	87
Deljenje mobilne mreže	89
GPS	90
Veze sa računarom	91
VPN konekcije	93

Alatke	95
Kalkulator	95
Sat	95
Moji fajlovi	97
SIM aplikacije	99
Govorne naredbe	99
Podešavanja	100
Pristupanje meniju za podešavanja	100
Profil letenja	100
Wi-Fi	100
Mreža	100
Bluetooth	101
Lokacija	101
Mogućnost povezivanja	101
Zvuk	102
Ekran	102
Opšte	103
Nalozi	108
Obaveštenje	108
Poziv	108
Poruke	109
E-pošta	110
Kontakti	112
Kalendar	112
Beleška	113
Internet	113
Muzički plejer	114

Galerija	114
Samsung Apps	114
AllShare	114
Slanje za zajednice	114
Pretraži	114
Rešavanje problema	115
Bezbednosne mere predostrožnosti	121
Indeks	133

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme [ⓘ] a zatim izaberite **Da** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

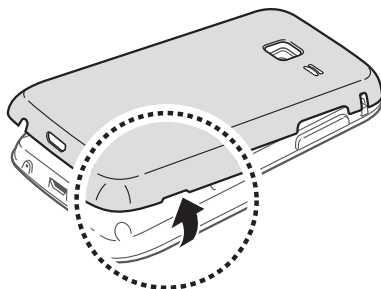

! Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.


- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

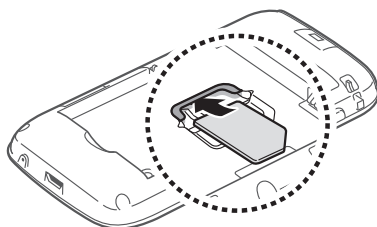


! Antena se nalazi u gornjem delu sa zadnje strane uređaja. Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.

☞ Ukoliko ne postavite SIM ili USIM karticu, moći ćete da koristite samo neke menije na uređaju i usluge za koje nije neophodna mreža.

4 Stavite bateriju.

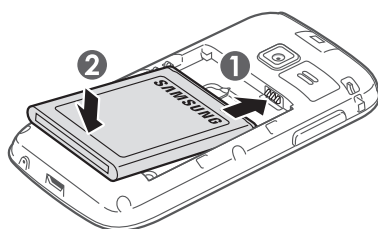


5 Vratite zadnji poklopac.

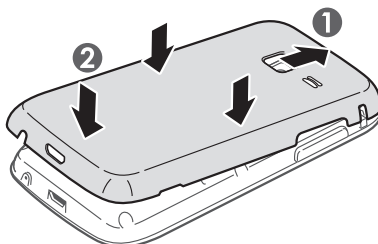


Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju. Uređaj možete da puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kablova.


 Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite uređaj.

► Punjenje pomoću putnog ispravljača

- I** Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

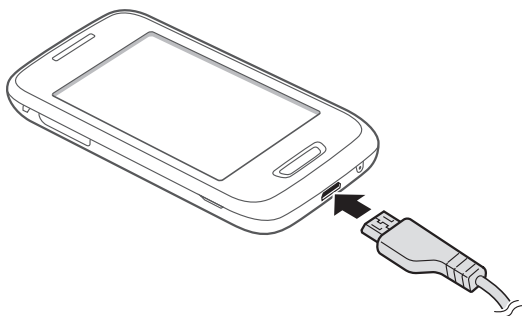

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Telefon možete da koristite i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, otkaçite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.




Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.



Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.



➤ Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.


- 1 Priključite jedan kraj (mikro USB) USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.
- 2 Drugi kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.
-  U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.
- 3 Kada je baterija potpuno napunjena, otkācite USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

Umetanje memorijske kartice (opciono)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).

-  Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.
-  • Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

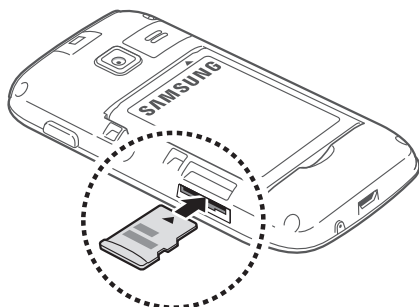

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

› Vađenje memorijske kartice

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Isključi mem. karticu** → **Da**.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvadite memorijsku karticu.
- 5 Vratite zadnji poklopac.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.


U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj memorijsku karticu** → **Da**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opciono)

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

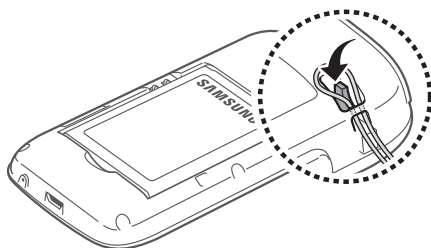

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [Ⓢ]. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.


Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [Ⓢ] i izaberite **Da**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. U meniju, izaberite **Podešavanja** i vucite klizač pored opcije **Profil letenja**.



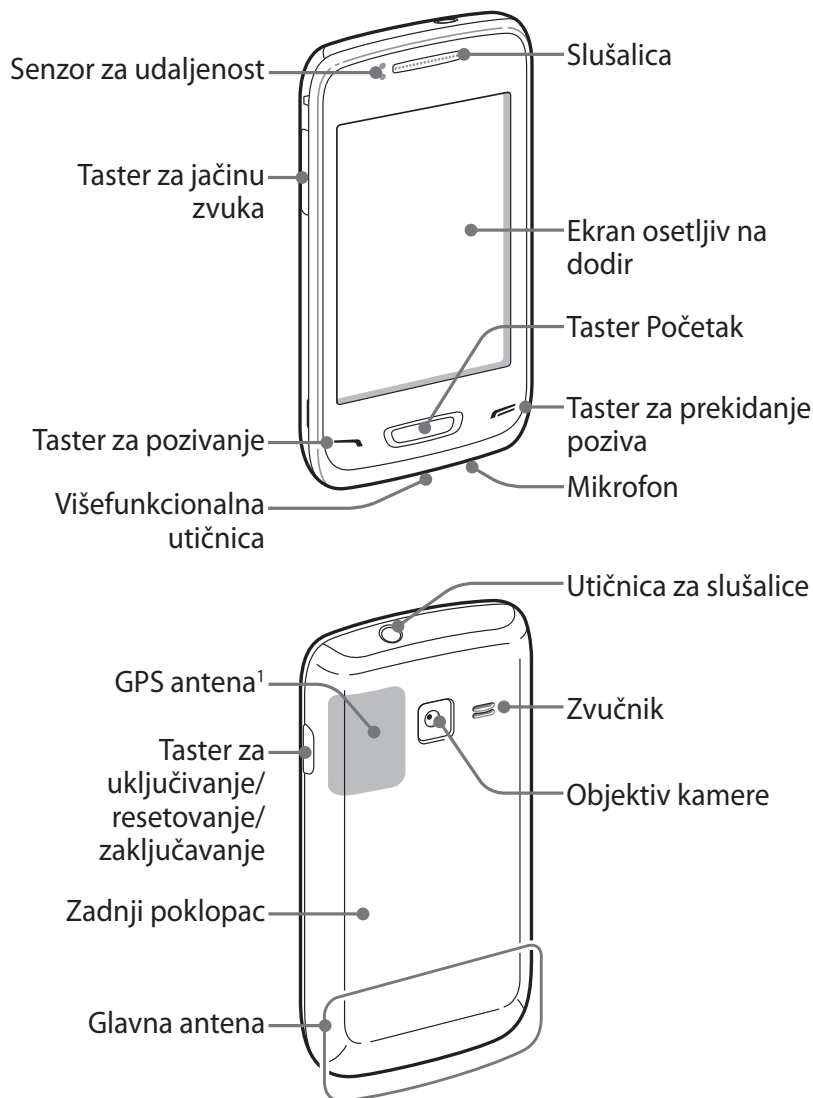


Upoznavanje sa uređajem

► Raspored uređaja



1. Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

► Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ resetovanje ¹ / zaključavanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi i pustite); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada preuzima dnevnik poziva.
 Početak	U pasivnom režimu rada, prebacivanje između panela widgeta i ekrana u pasivnom režimu rada; povratak na ekran u pasivnom režimu rada; pokretanje menadžera zadataka da biste videli sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite); pokretanje aplikacije govorne naredbe (pritisnite dvaput).
 Kraj	Prekidanje poziva; povratak na ekran u pasivnom režimu rada ili glavni meni tokom korišćenja aplikacije.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

› Ekran u pasivnom režimu

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Na ekranu u pasivnom režimu rada možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Ekran u pasivnom režimu ima višestruke table, i možete da dodate nove table na ekran u pasivnom režimu. ► str. 27

Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe, možete izabrati tačku na vrhu ekrana da se direktno prebacite na ekran odgovarajućeg menija.


› Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Režim letenja je aktiviran
	Pretraživanje mreže
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Dostupne otvorene WLAN mreže
	WLAN mreža je povezana
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa web serverom
	Bluetooth je aktiviran

Ikona	Definicija
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Govorni poziv je u toku
	Govorni poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizovanje sa računarom
	USB povezivanje je aktivirano
	Aktivirano je WLAN vezivanje
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Aktiviran je Nečujni režim i vibracija
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
10:00	Trenutno vreme

Ikona	Definicija
	Nivo napunjenosti baterije

› Panel sa obaveštenjima

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, kucnite na površinu indikatora ikona u vrhu ekrana i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel sa obaveštenjima.

Izaberite ikone za aktiviranje ili deaktiviranje WLAN mreže ili Bluetooth veze. Možete i uključiti ili isključiti jačinu zvuka telefona i proveriti nove poruke i upozorenja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgurali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštih alati, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom kucnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Pucnuti: Pucnuti ekran brzo da bi aktivirali aplikaciju.
- Područje zumiranja: Postavite dva prsta na ekran i povucite ih odvojeno da biste zumirali bliže ili ih stegnite da bi zumirali dalje.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite [ⓘ] ili taster Home.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Trajanje pozadinskog svetla**.
- Neke liste imaju indeks sa desne strane. Kucnite na slovo da biste prešli na stavke koje počinju tim slovom. Prevucite prstom duž indeksa za brzo pregledanje liste.


Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osjetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏏]. Da biste otključali, pritisnite [⏏] ili taster Home a zatim pucnite prozor prstom.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili meniju vašeg uređaja,

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite **Meni** da biste pristupili režimu menija.
- 2 Kada se pojavi pomoćni ekran za dodavanje prečica na ekran u pasivnom režimu rada, izaberite **OK**.
Ako ne želite ponovo da vidite ekran, izaberite polje za potvrdu pored opcije **Ne prikazuj ponovo**.
- 3 Pomerite se nalevo ili nadesno do ekrana.
Takođe, možete izabrati tačku na vrhu ekrana da se direktno prebacite na ekran odgovarajućeg menija.
- 4 Izaberite meni ili aplikaciju.
- 5 Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
Kada se vratite na prvi ekran u pasivnom režimu rada, pojavljuje se pomoćni ekran za uređivanje panela ekrana u pasivnom režimu rada. Ako ne želite ponovo da vidite ekran, izaberite polje za potvrdu pored opcije **Ne prikazuj ponovo**.



- Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti na položeni prikaz. Da biste postavili interfejs tako da zadrži orijentaciju kada rotirate uređaj, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **Autom. rotacija**.
- Dok koristite uređaj, možete snimiti sliku ekrana istovremenim pritiskom na taster Home i [⌘]. Slika će biti sačuvana u folderu **Moji fajlovi** → **Slike** → **Snimanje prikaza ekrana**.

› Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u meniju tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

Da promenite redosled aplikacija,

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi ekran ili ekran u pasivnom režimu rada.

Da dodate folder na ekran menija,

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 U gornjem levom delu ekrana izaberite
- 3 Prevucite ikonu aplikacije u folder.
Ponovite ovaj korak da biste dodali više aplikacija.
- 4 Izaberite novi folder.
- 5 Kucnite i zadržite polje s imenom, unesite ime foldera i izaberite **Sačuvaj**.

Da promenite redosled ekrana,

- 1 U meniju, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.
- 2 Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana, a zatim je prevucite do željene lokacije.

› Dodavanje novih ekrana

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Prevucite ikonu aplikacije na prazan ekran menija.
Novi ekran je dodat.

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima


› Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da pokrenete više aplikacija, pritisnite taster Home za povratak na ekran u pasivnom režimu rada i izaberite aplikaciju za pokretanje.

› Upotreba menadžera zadataka

Možete da radite sa višestrukim aplikacijama sa menadžerom zadataka. Da pokrenete menadžer zadataka,

- 1 Pritisnite i držite taster Home. Prikazuju se ikone aktivnih aplikacija.
- 2 Kontrolišite aktivne aplikacije na sledeći način:
 - Da biste se prebacili sa jedne na drugu aplikaciju, izaberite jednu od ikona aktivnih aplikacija.
 - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite .
 - Da zatvorite sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve aplik.** → **Da.**

Koristiti vidžete

Widgeti su male aplikacije koje pružaju prigodne funkcije i informacije.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete vidžet koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

› Organizovanje panela s widgetima

Možete reorganizovati widgete promenom njihovog redosleda i njihovim aktiviranjem ili deaktiviranjem.


- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster Home da otvorite panel s widgetima.
- 2 Kucnite i zadržite ekran.
- 3 Da aktivirate ili deaktivirate widget, prevucite klizač pored widgeta.
Da biste promenili redosled widgeta, kucnite i držite widget i prevucite ga na željeno mesto.

Prilagođavanje uređaja


Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Dodavanje novih panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali vidžete prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.
- 2 Izaberite  da biste dodali nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada



Izaberite  da biste dodali nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada

› Podešavanje trenutnog datuma i vremena

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Datum i vreme**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Automatsko ažuriranje** da biste deaktivirali automatsko ažuriranje vremena.
- 3 Izaberite **Vremenska zona** → vašu vremensku zonu.
- 4 Unesite trenutno vreme i datum, i podesite format vremena i datuma.

› Podešavanje jačine tonova zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu tona zvona.

› Promena tona zvona

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona**.
- 2 Izaberite ton zvona sa liste.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U meniju, izaberite **Tastatura**, i onda kucnite i držite **#**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana i izaberite **Zvuk i vibracija**.
- U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** i vucite klizač do opcije **Zvuk**.

› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet**.

2 Izaberite folder sa slikom → sliku.

3 Izaberite **Podesi**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran**.

2 Prevucite klizač **Osvetljenje** da biste prilagodili nivo osvetljenja.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Zaključavanje vašeg uređaja

Možete da zaključate vaš uređaj tako što ćete aktivirati lozinku uređaja.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.

2 Vucite klizač do polja **Zaključavanje telefona**.

3 Unestite novu šifru od 4 do 8 cifara i izaberite **OK**.

4 Ponovo unesite novu šifru i izaberite **OK**.



Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Nakon što omogućite zaključavanje uređaja, moraćete da unesete lozinku svaki put kada uključujete uređaj ili otključavate ekran i tastere.



- Ukoliko zaboravite šifru, donesite uređaj u Samsungov servisni centar, gde će ga osoblje resetovati.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

➤ Zaključavanje vaše SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.
- 2 Vucite klizač do polja **PIN zaključan**.
- 3 Unesite PIN kod vaše SIM ili USIM kartice i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mob. uređaj”

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.


- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.
- 2 Izaberite **Pronađi moj mob. uređaj**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Kreiraj nalog**.
- 4 Prevucite klizač do opcije **Upozorenje o SIM promeni**.
- 5 Izaberite **Dodaj primaoca** i dodajte primaoca za vašu poruku.
 - Ručno unesite brojeve telefona, uključujući pozivni broj države i simbol +.
 - Izaberite brojeve telefona sa lista biranjem ikona ispod polja za unos broja.
- 6 Izaberite **Gotovo**.
- 7 Da biste dodali još primaoca, ponovite korake 5-6.
- 8 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 9 Izaberite **Pošiljalac**, unesite ime pošiljaoca i izaberite **Gotovo**.
- 10 Izaberite klizač pored opcije **Daljinske kontrole** da biste mogli daljinski da upravljate uređajem putem veba.
Da biste koristili ovu funkciju sa veba, potrebno je da imate Samsung nalog.


Unos teksta


Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.

➤ Promena načina unosa teksta

Kada kucnete u polje za unos teksta, podrazumevano se pojavljuje panel za unos sa QWERTY tastaturom.

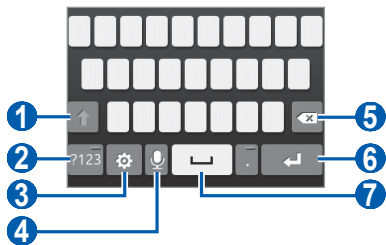

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.
3	Pristupanje podešavanjima tastature.
4	Unos teksta glasom.  Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
5	Izbrišite unos.
6	Započnite novi red.
7	Unesite razmak.

Da promenite način unosa teksta izaberite  → **Tip tastature** → način unosa teksta.

Opcija	Funkcija
Qwerty tastatura	Izaberite znake na QWERTY tastaturi.




Opcija	Funkcija
Tastatura 3 X 4	Izaberite karaktere na tradicionalnoj tastaturi 3x4.
Rukopis	Piši u kutiju za unos.
Rukopis na celom ekranu	Piši bilo gde po ekranu.

› Unos teksta pomoću načina unosa

- 1 Promenite način unosa teksta.
- 2 Promenite režim unosa teksta.
- 3 Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere ili pišite po ekranu za unos teksta.









Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali QWERTY tastaturu na širokom ekranu. Izaberite virtuelne tastere neophodne za unos teksta.


Pri unosu teksta na engleskom jeziku, izaberite  i prevucite klizač do opcije **Prediktivni unos teksta**. Unesite prva dva slova reči i pojaviće se lista alternativnih reči. Izaberite  ili  i alternativnu reč sa prikazane liste.

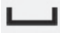Kada unosite tekst pteko 3x4 tastature, možete da koristite sledeće režime:


Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Režim	Funkcija
T9 (Prediktivni unos teksta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. IU ABC režimu, izaberite T9 (tačka postaje zelena). 2. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite  ili  i izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti. <p>Dodavanje reči u T9 rečnik Ako ne možete pronaći reč na listi alternativnih reči, reč možete dodati u T9 rečnik. Izaberite Dodaj reč na desnom kraju liste alternativnih reči.</p>
Broj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite 123 da biste se prebacili na režim brojeva. 2. Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj. <p> Možete da unesete brojeve tapkanjem i držanjem virtuelnog tastera u ABC ili T9 režimu.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite ?#+ da biste se prebacili na režim simbola. 2. Izaberite  ili  da biste došli do skupa simbola koji želite. 3. Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Kada je aktiviran Prediktivni unos teksta, možete da koristite režim Neprekidan unos.




- 1 Izaberite  i prevucite klizač do opcije **Neprekidan unos**.
- 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 3 Nastavite sve dok ne završite reč.



- 4 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 5 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 6 Ponovite korake 2-5 da biste dovršili tekst.

► Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama.

- 1 Kucnite i zadržite polje za unos teksta dok se ne pojavi .
- 2 Izaberite **Izab.** na listi opcija.
- 3 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst.
- 4 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** da biste kopirali i nalepili tekst, ili isekli i nalepili u privremenu memoriju.
- 5 U drugoj aplikaciji, kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 6 Izaberite **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

► Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Možete da koristite dugmad ili ekran osjetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.



- Kada uključite senzor blizine, uređaj se automatski isključuje i zaključava ekran osjetljiv na dodir kako bi se sprečili slučajni unosi kada držite uređaj u blizini vašeg lica. ► str. 109
- Statički elektricitet koji se oslobađa iz vašeg tela ili odeće može ometati senzor blizine za vreme poziva.

Upućivanje poziva

- 1 U meniju, izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Pritisnite [] ili izaberite da biste birali broj. Za video pozive izaberite .
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].




- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 69
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, pritisnite [].
- Koristite funkciju govorne naredbe za biranje glasom. ► str. 99

Odgovor na poziv

1 Kada primete poziv, pritisnite [] ili vucite  udesno.



Kada telefon zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka, ili pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka nadole da biste isključili zvuk tona zvona.

2 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Odbijanje poziva



Kada primete poziv, pritisnite [] ili vucite  ulevo. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.



- Možete da sastavite listu brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 39
- Možete poslati poruku kada odbijate dolazne pozive. Da podesite poruke, u meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbaci poziv uz slanje poruke**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 U meniju, izaberite **Tastatura** a zatim kucnite i zadržite **0** da biste ubacili znak +.

2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [] ili izaberite  da biste birali broj.



► Korišćenje slušalice

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

➤ Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.







U bučnom okruženju, možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isklj.ton**.
- Da slušate i razgovarate sa drugom stranom preko slušalica, prvo priključite slušalice na uređaj i izaberite **Izvor zvuka**.
- Da biste birali drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim birajte novi broj.
- Da odgovorite na drugi poziv, izaberite **Prihvati + Zadrži aktivni poziv** ili **Prihvati + Prekini aktivan poziv**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste završili poziv na čekanju, izaberite **Zameni** → **Zavr. poz.**
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Pridruži** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.


➤ Korišćenje opcija u toku video poziva


Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da sakrijete svoju sliku od druge strane izaberite .
- Da snimate sliku druge strane izaberite  → **Snimi**.

- Da biste snimili video poziv izaberite  → **Snimi video zapis**.
- Da slušate i razgovarate sa drugom stranom preko slušalice, prvo priključite slušalice na uređaj i izaberite  → **Prebaci na slušalice**.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati ikonu za propuštene pozive () kada imate propuštene pozive.

Otvorite tablu sa obaveštenjima, a zatim izaberite propušteni poziv. Izaberite poziv u dnevniku poziva i pritisnite [] da biste ga birali.

➤ Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksnog biranja (FDN), preusmeravanje poziva ili poziv na čekanju.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Automatsko odbacivanje**.
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Izaberite **Kriterijumi** → opcija.
- 4 Izaberite polje za unos broja i unesite broj koji želite da odbijete, i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 2-4.

Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti odlazne pozive, osim za brojeve koji su sačuvani na SIM ili USIM kartici. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.
- 2 Vucite klizač do polja **Režim fiksnog biranja**.
- 3 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.

Podešavanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Vucite klizač pored tipa prosleđivanja koji želite.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Sačuvaj**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Poziv na čekanju**.
- 2 Vucite klizač do polja **Poziv na čekanju**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Dnevnici


Saznajte kako da pregledate i upravljate dnevnicima poziva koje ste birali, primili ili propustili.

► Pregled dnevnika poziva


Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

1 U meniju, izaberite **Dnevnici**.

2 Izaberite **Sve** ili **Propušteni** da biste izabrali dnevnik.


 Iz dnevnika poziva možete direktno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu. Lako prevucite kontakt udesno ili ulevo i izaberite opciju.

3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.


 U prikazu detalja, možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili da odbacite listu.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

 Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

- 1 U meniju, izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Upišite telefonske brojeve ručno i odvojite ih tačkom i zapietom ili zapietom.
 - Izaberite telefonske brojeve sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst vaše poruke.
- 4 Izaberite **Poš.** da biste poslali poruku.

› Konfigurisanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijalne poruke, morate da aktivirate profil za povezivanje sa MMS serverom. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.




- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Nova**.
- 3 Prilagodite parametre profila za povezivanje.

Opcija	Funkcija
Podesi ime	Unesite ime za profil.
Pristupna tačka	Unesite ime pristupne tačke.
Tip autentikacije	Izaberite tip autentikacije.
Identifikacija korisnika	Unesite korisničko ime.
Šifra	Unesite šifru.
Protokol	Izaberite mrežni protokol.

Opcija	Funkcija
URL početne strane	Unesite adresu servera za MMS.
Adresa proksija	Unesite adresu proksi servera.
Vreme iščekivanja (s.)	Unesite vreme čekanja uređaja na odgovore od strane mreže.
Napredna podešavanja	Prilagodite IP i DNS adrese i klasu saobraćaja.

- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 5 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **Multimedijalne poruke**.
- 6 Izaberite profil veze.

► Slanje multimedijalne poruke

- 1 U meniju, izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Upišite telefonske brojeve ručno i odvojite ih tačkom i zapetom ili zapetom.
 - Izaberite telefonske brojeve sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
-  Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst vaše poruke.
- 4 Izaberite  i prikačite fajl.
Možete da izaberete datoteku sa liste datoteka ili da snimate fotografiju ili video zapis.
- 5 Izaberite **Poš.** da biste poslali poruku.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1 U meniju, izaberite **Poruke**.

Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.

2 Izaberite kontakt.

3 Izaberite poruku da biste pogledali detalje.

➤ Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 U meniju, izaberite **Tastatura**, i onda kucnite i držite 1.

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

➤ Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

Saznajte kako da kreirate foldere da biste upravljali porukama u skladu sa svojim željama i potrebama.

1 U meniju, izaberite **Poruke**.

2 Izaberite **Napredno** → **Dodaj folder**.

3 Unesite ime novog foldera i izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete da premestite bitne poruke iz prijemnog sandučeta ili foldera sa poslatim porukama u prilagođeni folder kako biste lakše upravljali njima i sprečili da se slučajno obrišu.

› Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć tako što ćete poslati SOS poruku određenim primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poruke** → **SOS poruke**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Aktivacija** da biste aktivirali slanje SOS poruka.
- 3 Izaberite **Primaoci** → **Dodaj primaoca** da biste otvorili listu primaoca.
- 4 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Unesite ručno brojeve telefona.
 - Izaberite telefonske brojeve sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
- 5 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **Sačuvaj** → **Da**.
- 6 Izaberite **Ponovi** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka 4 puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije uređaja će biti obustavljene dok ne otključate ekran osetljiv na dodir kada pritisnete i držite [ⓘ].

E-pošta

Saznajte kako da kreirate i šaljete poruke e-pošte, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke.

› Konfigurisanje naloga i profila e-pošte

Pored naloga e-pošte koji je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstvene naloge e-pošte. Pored toga, možete i da dodate sopstveni profil za povezivanje za korišćenje usluge e-pošte.

Konfigurisanje naloga e-pošte

1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Ostalo**.

Da biste podesili nalog za određenu uslugu e-pošte, odaberite naziv usluge.

2 Prilagodite podešavanja za nalog prateći uputstva na ekranima:

Opcija	Funkcija
Naziv naloga	Unesite ime za nalog. Ova opcija je dostupna samo prilikom postavljanja novog naloga za e-poštu.
Adresa e-pošte	Unesite e-adresu.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za nalog.
Šifra	Unesite šifru za nalog.
SMTP server	Unesite adresu SMTP servera (server odlazne pošte).
SMTP port	Unesite broj porta SMTP servera.
Bezbedna veza	Izaberite bezbednosni protokol za SMTP server.


Opcija	Funkcija
Tip servera dolazne pošte	Izaberite tip servera dolazne pošte (POP3 ili IMAP4).
POP3 server/IMAP4 server	Unesite adresu servera dolazne pošte.
POP3 port/IMAP4 port	Unesite broj porta servera dolazne pošte.
Bezbedna veza	Izaberite bezbednosni protokol za server dolazne pošte.

Izaberite profil za e-poštu.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Nova**.
- 3 Prilagodite mrežna podešavanja. ► “Konfigurisanje MMS profila” (str. 42)

► Slanje e-poruke

- 1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Nalozi** → nalog → **Sastavi**.
- 2 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Upišite adrese e-pošte ručno i odvojite ih tačkom i zapetom ili zapetom.
 - Izaberite adrese e-pošte sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
- 3 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.

- 4 Izaberite  i priložite datoteku.
Možete izabrati datoteku sa liste datoteka.
- 5 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
 - Da biste dodali slikovnu datoteku, izaberite **Dodaj sliku**.
 - Da promenite stil slova izaberite **Stil fonta**.
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Pregledanje e-poruke

- 1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Nalozi** → nalog.
Pojavljuje se ekran dolazne pošte.
- 2 Izaberite e-poruku.

➤ Sinhronizacija e-pošte sa Exchange serverom

Nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije, možete sinhronizovati svoju e-poštu sa Exchange serverom. Da konfigurirate Exchange server,

- 1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Nalozi** → **Podešavanja** → **Nalozi e-pošte** → **Dodaj nalog** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Prilagodite podešavanja za Exchange server prateći uputstva na ekranima:

Opcija	Funkcija
Adresa e-pošte	Unesite adresu e-pošte za Exchange server.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za Exchange server.
Šifra	Unesite šifru za Exchange server.

Opcija	Funkcija
Domen	Unesite domen za vašu adresu e-pošte.
URL servera	Unesite URL adresu Exchange servera.
Koristi SSL	Podesite za upotrebu SSL (Secure Sockets Layer) protokola za poboljšanje bezbednosti.

3 Nakon što prilagodite podešavanje servera, izaberite tačku pored tipa podataka radi sinhronizacije. Za sinhronizovanje e-pošte i kalendarskih događaja, možete podesiti interval sinhronizacije.

4 Kada završite, izaberite **Gotovo**.

Da biste sinhronizovali e-poruke,

1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Nalozi** → nalog za Exchange server.

2 Izaberite e-poruku.

ChatON

Saznajte kako da ćaskate s prijateljima i porodicom u ChatON. To je program za razmenu trenutnih poruka koji se zasniva na brojevima mobilnih telefona, bez obzira na vrstu uređaja ili operativni sistem. Dok razgovarate sa svojim kontaktima, možete poslati razne multimedijske datoteke i podatke, kao što su fotografije, video zapisi i kontakt brojevi, animirane poruke.

- 1 U meniju, izaberite **ChatON**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, pročitajte opšte uslove korišćenja i izaberite **Slažem se**.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.
- 4 Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah.

Društvena centrala

Saznajte kako da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za e-poštu, poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U meniju, izaberite **Društvena c...**
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela. Fotografije se čuvaju u JPG formatu a video zapisi se čuvaju u MP4 formatu.



- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.


› Snimanje fotografije

- 1 U meniju, izaberite **Kamera**.
- 2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

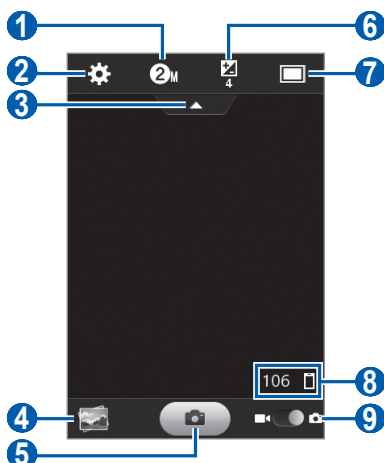

Broj	Funkcija
❶	Promena opcije rezolucije.
❷	Promena podešavanja za kameru.
❸	Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilju.
❹	Prikaz poslednje snimljene fotografije ili video zapisa.
❺	Snimate fotografiju.
❻	Podešavanje osvetljenja.
❼	Promena režima snimanja i režima scene.
❽	Provera statusa kamere i podešavanja. <ul style="list-style-type: none"> ❶❶❶: Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom) 📍: Podrazumevana lokacija skladištenja
❾	Prebacivanje na kamkorder.

3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši** → **Da**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.

› Fotografisanje u režimu Snimanje osmeha




Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U meniju, izaberite **Kamera**.
- 2 Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu.
- 5 Izaberite .

Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.



› Snimanje panoramske fotografije

Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U meniju, izaberite **Kamera**.
- 2 Izaberite  → **Panorama**.
- 3 Izaberite smer.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomerajte uređaj u smeru koji ste izabrali i poravnajte zeleni okvir sa pretragom prikaza.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.
- 8 Izaberite  da biste sačuvali panoramsku fotografiju.

➤ Fotografisanje u režimu Noć


Fotoaparat obezbeđuje unapred određeno podešavanja kada fotografišete noću. Izaberite noćni režim koji koristi uvećanu ekspoziciju.

- 1 U meniju, izaberite **Kamera**.
- 2 Izaberite  → **Noć**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta.
Merenje eksp.	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere za prikaz snimljene slike.

Opcija	Funkcija
GPS	<p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na vašim fotografijama kada ih otpremate na web. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje GPS oznake.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetovanje podešavanja	Resetovanje menija i opcija snimanja.



➤ Snimanje video zapisa

- 1 U meniju, izaberite **Kamera**.
- 2 Prevucite klizač do videokamere da biste se prebacili na videokameru.

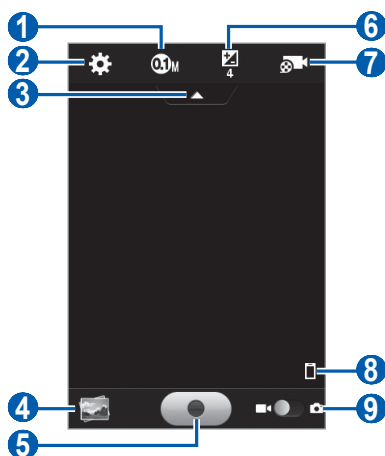- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.



Broj	Funkcija
1	Promena opcije rezolucije.
2	Promena podešavanja kamkordera.
3	Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilju.
4	Prikaz poslednje snimljene fotografije ili video zapisa.
5	Snimanje video zapisa.
6	Podešavanje osvetljenja.
7	Promena režima snimanja.
8	Pregled podrazumevane memorijske lokacije.
9	Prebacivanje na kameru.

- 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- 5 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.
- Video zapis se automatski čuva.




Kamera možda neće moći da snimi video zapise ispravno, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši** → **Da**.

➤ Prilagođavanje podešavanja videokamere

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta.
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetovanje podešavanja	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Video zapisi


Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: MP4, 3GP, WMV.



- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

▶ Reprodukovanje video zapisa

- 1 U meniju, izaberite **Video zapisi**.
- 2 Izaberite folder → video.
Da reprodukujete video snimljen na uređaju, izaberite **Snimljeno**.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

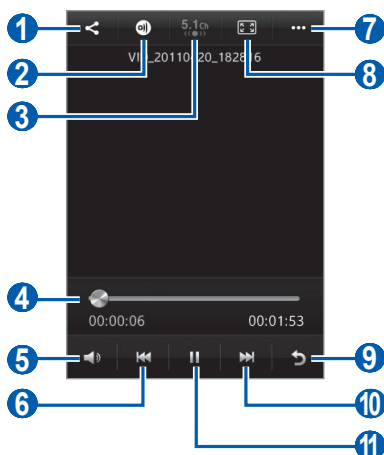

Broj	Funkcija
1	Slanje video zapisa drugima.
2	Reprodukcija video zapisa na drugim uređajima.

Broj	Funkcija
3	Aktivirajte 5.1 kanal ambijentalnog sistema zvuka kada su priključene slušalice.
4	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kuckanjem trake.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (kucnite i držite 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (kucnite i držite).
7	Pregledajte detalje video zapisa ili prilagodite podešavanja video plejera.
8	Menjanje razmere video ekrana.
9	Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju.
10	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
11	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.

Galerija

Saznajte kako da prikazete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.

► Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	WMV, MP4, 3GP



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

➤ Pregledanje fotografija

1 U meniju, izaberite **Galerija**.


2 Izaberite folder → fotografiju (bez ikone).

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih, Da umanjite prikaz, približite prste.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.
- Da biste koristili dodatne funkcije sa fotografijom, izaberite **Još** i koristite sledeće opcije:
 - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao tapet ili ID pozivaoca za kontakt.
 - **Rotiraj**: Rotirajte fotografiju.
 - **Opseci**: Opsecite sliku iz fotografije.
 - **Detalji**: Pregledajte detalje fotografije.

➤ Reprodukovanje video zapisa

1 U meniju, izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → video (sa ikonom ) za reprodukciju.

3 Izaberite  za reprodukciju video zapisa.

4 Upravlajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ► str. 58

› Reprodukcija prezentacije

1 U meniju, izaberite **Galerija**.

2 Izaberite .

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Dodavanje muzičkih datoteka u vaš uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 77
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 92
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 84
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 92



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih muzičkih fajlova koji se nalaze na vašem uređaju.


› Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

1 U meniju, izaberite **Muzika**.

2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.

3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

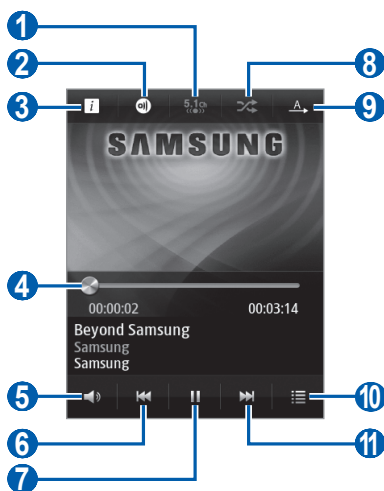

Broj	Funkcija
1	Aktivirajte 5.1 kanal ambijentalnog sistema zvuka kada su priključene slušalice.
2	Reprodukcija muzike na drugim uređajima.
3	Prikazivanje detalja muzičkog fajla.
4	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kuckanjem trake.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (kucnite i držite 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (kucnite i držite).
7	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
8	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.

Broj	Funkcija
9	Promenite režim ponavljanja (isključen, ponavlja jedan fajl, ili ponavlja sve fajlove).
10	Otvorite listu za reprodukciju.
11	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).



- Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. U pasivnom režimu rada možete pritisnuti i držati dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U meniju, izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite **Liste za reprodukciju** → **+**.
- 3 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Gotovo**.
- 4 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

Muzička centrala

Možete pristupiti onlajn prodavnici muzike i tražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Takođe, možete dodati muzički fajl na svoju listu želja i reprodukovati preuzete muzičke fajlove.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju, izaberite **Muzička cen...**
- 2 Ukoliko ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Slažem se**.
- 3 Potražite pesme i pregledajte ili kupite omiljene pesme.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.


▶ Slušanje FM radija

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
- 2 U meniju, izaberite **FM radio**.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.

- 3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

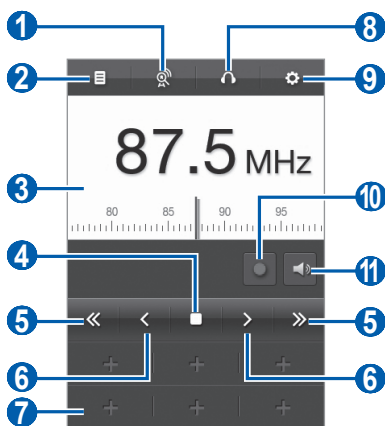


Broj	Funkcija
1	Skenira i čuva dostupne stanice.
2	Otvora listu dostupnih radio stanica.
3	Promena frekvencije pomeranjem skale ulevo ili udesno.
4	Isključivanje FM radija; izaberite ► da biste uključili FM radio.
5	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
6	Fino podešavanje frekvencije.
7	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
8	Promena izlaznog zvuka (slušalice ili zvučnik uređaja).
9	Prilagođavanje podešavanja FM radija.
10	Snimanje pesme sa FM radija.
11	Podešavanje jačine zvuka.



► Snimanje pesme sa FM radija

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
 - 2 U meniju, izaberite **FM radio**.
 - 3 Izaberite ► da biste uključili FM radio.
 - 4 Listajte do željene radio stanice.
 - 5 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
 - 6 Kada završite sa snimanjem, izaberite ■.
- Snimljen fajl biće sačuvan u **Snimljeni fajlovi** (u meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Snimljeni fajlovi**).


➤ Automatsko čuvanje radio stanice

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
- 2 U meniju, izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite .
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

➤ Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
- 2 U meniju, izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite  za dodavanje na listu omiljenih.

➤ Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U meniju, izaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
Čuvanje	Podesite memorijsku lokaciju za čuvanje snimljenih isečaka sa FM radija.
Alternativna frekv.	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala.
Automatsko isključivanje	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Java

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.



Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

› Preuzimanje igara i aplikacija

- 1 U meniju, izaberite **Java** → **Još igara**.
Uređaj se povezuje sa web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
- 2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

› Igranje igara ili pokretanje aplikacija

- 1 U meniju, izaberite **Java**.
- 2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.




- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju, što zavisi od provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara ili aplikacija mogu da se razlikuju.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

› Kreiranje kontakta

- 1 U meniju, izaberite **Kontakti** → .
- 2 Unesite informacije o kontaktu.
- 3 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

- 1 U meniju, izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
- 2 Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

➤ Pronalaženje kontakta




- 1 U meniju, izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Pretraga** i unesite prvih nekoliko slova željenog imena.




Iz liste poziva kontakata, možete da uputite poziv ili da direktno pošaljete poruku kontaktu tako što ćete brzo pucnuti prstom ulevo ili udesno i izabrati opciju.

- 3 Izaberite ima kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, koristite sledeće opcije:


- Da biste uputili govorni poziv, pritisnite [] ili izaberite broj telefona.
- Da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku, izaberite .
- Da obavite video poziv izaberite .
- Da pošaljete e-poruku kontaktu, izaberite adresu e-pošte.
- Da postavite kontakt za vaš omiljeni izaberite ★.
- Da dodate prečicu do kontakta na ekranu u pasivnom režimu rada, izaberite **Dodajte na početni ekran**.
- Da uredite informacije o kontaktu izaberite **Izmeni**.
- Da biste obrisali kontakt, izaberite **Obriši**.
- Da biste poslali kontakt drugima izaberite **Podeli**.

➤ Podešavanje omiljenog broja

- 1 U meniju, izaberite **Kontakti** → **Omiljeni** → .
- 2 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
Kontakt je sačuvan na listi omiljenih kontakata.

➤ Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U meniju, izaberite **Kontakti** → **Grupe** → .
- 2 Unesite ime za grupu.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju da biste sačuvali grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Kopiranje kontakata sa ili na SIM ili USIM karticu

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi kontakte** ili **Izvezi kontakte** → **SIM**.
- 2 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Uvezi** ili **Izvezi**.

➤ Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete fajlove s kontaktima (u vcf formatu) sa memorijske kartice,

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi kontakte** → **Memorijska kartica**.
- 2 Izaberite fajlove kontakata za uvoz i izaberite **Uvezi**.

Da izvezete fajlove s kontaktima (u vcf formatu) na memorijsku karticu, u meniju, izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Izvezi kontakte** → **Memorijska kartica**.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Kreiranje događaja

- 1 U meniju, izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.


› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,


- 1 U meniju, izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.
 - **Mesec**: Pun mesec u jednom prikazu; u mesečnom prikazu, dani sa zakazanim događajima su označeni malim trouglom
 - **Nedeljni prikaz**: Blokovi sati za dane u jednoj celoj nedelji
 - **Dan**: Blokovi sati za jedan ceo dan
 - **Lista**: Lista zakazanih događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U meniju, izaberite **Kalendar**.
 - 2 Izaberite datum u kalendaru.

Da se pomerite na današnji datum, izaberite **Danas**.
 - 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.
-  • Možete da pošaljete događaj drugima izborom **Podeli** → opcije.
 - Možete sinhronizovati kalendar sa onlajn kalendarima. U kalendaru izaberite **Kalendar** i dodajte nalog za sinhronizaciju. ► str. 48

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, alarm će se pojaviti u navedeno vreme. Da zaustavite alarm, prevucite  ulevo.

Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.

› Kreiranje zadatka

- 1 U meniju zaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje zadatka.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje zadataka

- 1 U meniju, izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Listaj po** i izaberite kategoriju za sortiranje zadataka.
- 3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Za završene zadatke sa istekom roka, možete da podesite njihov status kao kompletiran izborom polja za potvrdu iz linije na vrhu.




- Možete da pošaljete zadatak drugima izborom **Podeli** → opcije.
- Možete da sinhronizujete vaš kalendar sa Exchange serverom nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije. ► str. 48


Beleška


Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

- 1 U meniju, izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite tekst beleške i izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Izaberite belešku.
- 5 Izaberite **Maska** i izaberite boju za promenu boje pozadine.
- 6 Izaberite .

› Pregledanje beleški

- 1 U meniju, izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
Da izbrišete zabeležku, izaberite  → **Da**.


 Možete da pošaljete belešku drugima izborom **Podeli** → opcije.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.


› Snimanje govorne beleške

- 1 U meniju, izaberite **Snimač govo...**
- 2 Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.

- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
Beleška se automatski čuva.
- 5 Da biste snimili više govornih zabeleški izaberite  i ponovite korake 2-4.

► Reprodukovanje govorne beleške

- 1 U meniju, izaberite **Snimač govo...**
- 2 Izaberite **Lista** da biste pristupili listi govornih beleški.
- 3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

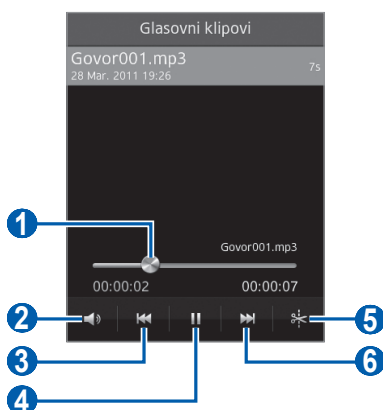

Broj	Funkcija
1	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kuckanjem trake.
2	Podešavanje jačine zvuka.
3	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).

Broj	Funkcija
4	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
5	Opsecanje fajla.
6	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).



Možete da pošaljete govornu belešku drugima izborom **Podeli** → opcije.

► Prilagođavanje podešavanja snimača govora

- 1 U meniju, izaberite **Snimač govo...**
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja kako biste prilagodili snimač govora.

Opcija	Funkcija
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za snimanje govorne beleške.
Tip snimanja	Da biste snimili govornu belešku kao prilog multimedijalnoj poruci, izaberite Granična veličina za MMS .

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Konfigurisanje Internet profila

Da biste pristupili mreži i povezali se na Internet, morate da aktivirate profil za povezivanje. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.


- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Nova**.
- 3 Prilagodite mrežna podešavanja. ► “Konfigurisanje MMS profila” (str. 42)
- 4 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **Internet**.
- 5 Izaberite profil veze.

➤ Pretraživanje web strana

1 U meniju, izaberite **Internet** da biste otvorili zadanu početnu stranu.

Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite **Idi**.


2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

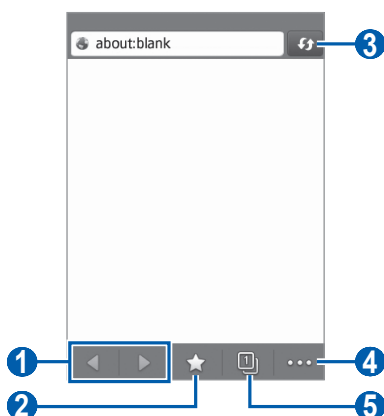

Ekran može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga.


Broj	Funkcija
➊	Pomeranja unazad ili unapred do web stranica u istoriji.
➋	Otvorite listu sačuvanih obeleživača, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.
➌	Osvežavanje trenutne web strane.
➍	Pristupanje listi opcija web pretraživača.
➎	Otvaranje web strane u novom prozoru ili prebacivanje između trenutno otvorenih prozora.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih, Da umanjite prikaz, približite prste.
- Da prevedete reč, kucnite i držite reč koju želite da prevedete i izaberite **Prevedi**.
- Da koristite dodatne funkcije, izaberite  i izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Dodaj obeleživač**: Obeležavanje trenutne web strane.
 - **Dodaj na početni ekran**: Dodavanje prečice do trenutne web strane na ekran u pasivnom režimu rada.
 - **Menadžer preuzimanja**: Prikaz istorije preuzimanja.
 - **Traži tekst**: Pretraga teksta na trenutnoj web strani.
 - **Prelom teksta uključen**: Podesite pregledač da podesi tekst tako da staje na stranicu.
 - **Izađi**: Zatvaranje web pregledača.

➤ Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U meniju, izaberite **Internet** → .
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite naslov strane i web adresu (URL).
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.

- 1 U meniju, izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, pročitajte opšte uslove korišćenja i izaberite **Prihvati**.
- 3 Potražite i preuzmite željene aplikacije ili widgete.



- Pristup internetu i preuzimanje aplikacija će se možda dodatno naplaćivati.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com. Ili, pogledajte knjižicu Samsung Apps.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

Sinhronizovanje

Saznajte kako da sinhronizujete kontakte, događaje u kalendaru, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

► Konfigurisanje profila za sinhronizaciju

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite **Kreiraj profil za sinhronizaciju** i navedite sledeće opcije profila:

Opcija	Funkcija
Naziv profila	Unesite ime za profil.
Server za sinhronizaciju	Unesite web adresu servera sa kojim će se vršiti sinhronizacija.
Kategorija sinhronizacije	Izaberite tip podataka koje želite da sinhronizujete.
Tip sinh.	Podesite kako će se uređaj i server sinhronizovati.
Mrežni profil	Izaberite profil veze koji ćete koristiti za sinhronizaciju.

- 3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

► Pokretanje sinhronizacije

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite profil za sinhronizaciju.
- 3 Izaberite **Početak sinhronizacije** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste naveli.

YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju, izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video sa liste najvažnijih video zapisa.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na ekranu.
► str. 58

Google

Možete pretraživati aplikacije i podatke na vašem uređaju i određene podatke na vebu. Takođe, možete koristiti različite Google usluge.

Da biste tražili podatke,

- 1 U režimu rada menija izaberite **Google** → **Search**.
- 2 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
Da biste podatke pretraživali glasom, izaberite  i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj.
- 3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Da biste koristili Google usluge,

- 1 U režimu rada menija izaberite **Google** → **Apps**.
- 2 Izaberite uslugu.

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primате podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

► Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Aktivacija** da biste aktivirali Bluetooth bežičnu funkciju.
- 3 Da omogućite drugima da otkriju vaš uređaj, izaberite **Vidljivo** → **Uvek uključeno**.

➤ Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Traži uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**. Pored toga, možete da izaberete **Da** da biste uskladili PIN kôd na svom uređaju i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, kalendarski događaj, beleška, zadatak ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth-a.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 2 Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

➤ Aktiviranje WLAN funkcije

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** i vucite klizač pored opcije **Aktivacija**.




Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.
- 2 Izaberite mrežu.
- 3 Unesite šifru za mrežu i izaberite **Poveži se** (ako je potrebno).

› Prilagođavanje profila veze

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite  pored otkrivene WLAN pristupne tačke.
Pojavljuje se važeći profil veze za mrežu.
- 3 Prilagodite profil veze izabrane WLAN mreže.

Opcija	Funkcija
Ime	Pogledajte ime profila.
MAC adresa	Pogledajte MAC adresu WLAN pristupne tačke.
Tip bezbednosti	Pogledajte tip bezbednosti WLAN pristupne tačke.
Koristi statičku IP adresu	Podesite statičke adrese mreže za WLAN pristupnu tačku. Ručno možete podesite IP adresu, adresu mrežnog prolaza, maske podmreže DNS adresu.
IP adresa	Pogledajte IP adresu WLAN pristupne tačke.
Adresa proksija	Unesite adresu proksi servera.
Port proksija	Unesite broj porta proksi servera.



Da obrišete profile veze, izaberite **Zaboravi**.

➤ Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite **WPS dugme** zavisno od tipa AP uređaja.
- 3 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Ili, unesite PIN kod na uređaj s pristupnim kodom i izaberite **Start** u roku od 2 minuta.

➤ Direktno povezivanje WLAN uređaja

Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez potrebe za pristupnom tačkom.

Povezivanje uređaja sa drugim WLAN uređajem

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Izaberite **Da** (ako je neophodno).
- 3 Da omogućite drugim uređajima da otkriju vaš uređaj, izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uvek uključeno**.
- 4 Vucite klizač do polja **Aktivacija**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne uređaje.
- 5 Izaberite uređaj.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uparivanje je završeno.
- 6 Da deaktivirate funkciju Wi-Fi Direct, prevucite klizač pored opcije **Aktivacija**.

Slanje podataka putem WLAN

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su beleška, medijski fajl, ili web adresa iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.

- 2 Da šalјete podatke putem WLAN-a, izaberite **Podeli** → **WiFi**.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

- 3 Potražite i izaberite WLAN uređaj.

Prijem podataka putem WLAN

Kada se pojavi poruka, izaberite **Da** da biste potvrdili da želite da primite podatke. Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa.

AllShare

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže.

Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. ► str. 84

► Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.



Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **AllShare**.

- 2 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Podeli video snimke	Uključite deljenje video zapisa sa drugim DLNA uređajima.

Opcija	Funkcija
Podeli fotografije	Uključite deljenje slika sa drugim DLNA uređajima.
Podeli muziku	Uključite deljenje muzike sa drugim DLNA uređajima.
Preuzmi u	Izaberite podrazumevanu lokaciju u memoriji za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.

› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod koga je omogućena usluga DLNA

- 1 U meniju, izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Moj uređaj**.
- 3 Izaberite kategoriju medija → fajl.
- 4 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcijska će početi na izabranom plejeru.
- 5 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.



Može doći do međumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

› Reprodukcijska fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U meniju, izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Udalj. uređaj**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove.


- 4 Izaberite kategoriju medija → fajl.
- 5 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl.
Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.
- 6 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Aktivacija** da biste aktivirali funkciju Wi-Fi vezivanja.
- 3 Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
- 4 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili funkciju Wi-Fi vezivanja:

Opcija	Funkcija
Sakrij moj uređaj	Blokirajte druge uređaje tako da ne mogu pronaći vaš uređaj.
Vezivanje	Aktivirajte funkciju vezivanja da biste koristili svoj mobilni uređaj kao bežični modem za drugi uređaj. Deaktivirajte funkciju vezivanja da biste sačuvali baterije i omogućili samo direktne veze sa drugim uređajima.
Šifra	Pregledajte ili izmenite mrežni ključ da biste sprečili neovlašćen pristup mreži.

- 5 Kada završite, izaberite .
- 6 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime vašeg uređaja i povežite se na mrežu unoseći odgovarajuću šifru u polje WPA.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom za globalni sistem pozicioniranja (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije i koristite dodatne GPS funkcije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Aktiviranje GPS funkcije

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija**.
- 2 Vucite klizač do polja **Usluga lokacije**.



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.

› Poboljšanje GPS funkcije

Saznajte kako da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem datoteka sa GPS web servera. Na taj način se poboljšava brzina i preciznost pozicioniranja.



Za preuzimanje datoteka sa GPS podacima mogu se obračunavati dodatni troškovi.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija**.

2 Vucite klizač do polja **Napredni GPS**.

› Korišćenje mobilnih mreža za usluge lokacije

Saznajte kako da primате informacije o lokaciji preko mobilnih mreža. To uređaju pomaže da prikaže informacije kada nema GPS signala ili kada je GPS signal slab.



Za pristupanje mobilnim mrežama mogu se obračunavati dodatni troškovi.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija**.

2 Vucite klizač do polja **Mrežno pozicioniranje**.

› Pregled lokacije

Saznajte kako da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vašeg trenutnog položaja pomoću GPS-a.

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija** → **Moj položaj**.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno, koristiti Samsung Kies program i koristiti uređaj kao bežični modem za računar.



Da biste pronašli neispravnosti i sprečili nove greške, u meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** i prevucite klizač do opcije **Otkrivanje greške putem USB-a**.

➤ Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar.

Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies će raditi kako na Windows, tako i na Macintosh računarima.

- 1 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
- 3 Prenesite ili sinhronizujte mobilne podatke, kao što su kontakti, kalendari, muzika ili fotografije, između programa Samsung Kies i priključenih uređaja.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

➤ Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Masivna memorija**.
- 3 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.

4 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.

5 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.



Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

► Korišćenje uređaja kao bežičnog modema

Možete koristiti uređaj kao modem za računar za pristup internetu putem usluge mobilne mreže.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Vezivanje**.

2 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

3 Sledite uputstva na ekranu za instalaciju upravljačkog programa i čarobnjaka za umrežavanje i podesite internet vezu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.



Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

› Podešavanje VPN konekcija

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **VPN** → **Nova**.

2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime.
Šifra	Unesite šifru.
Tip autentikacije	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje.
Unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.
Identifikacija grupe	Unesite ime grupe.
Šifrovanje	Podesite enkripciju VPN servera.
Omog. šifru za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne šifre.

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje na privatnu mrežu

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **VPN**.

2 Odaberite privatnu mrežu za povezivanje.

Alatke

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

- 1 U meniju, izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.
- 3 Okrenite uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu da biste koristili prošireni kalkulator.

Sat

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite i štopericu i tajmer za odbrojavanje.

› Podešavanje novog alarma



- 1 U meniju, izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Izaberite **+**.
- 3 Podesite detalje alarma.
- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.




Izaberite **...** → **Automatsko uključivanje telefona** da uključite funkciju automatskog uključivanja telefona. Funkcija automatskog uključivanja podešava uređaj da oglašava alarm u određeno vreme kada je telefon isključen.

› Zaustavljanje alarma


Kada se oglasi alarm,

- Prevucite  ulevo da biste zaustavili alarm.
- Prevucite  udesno da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

› Brisanje alarma

- 1 U meniju, izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Izaberite  → **Obriši**.
- 3 Izaberite alarm koji želite da obrišete i izaberite **Obriši**.


› Kreiranje svetskog vremena

- 1 U meniju, izaberite **Sat** → **Svetsko vreme**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite nekoliko slova imena grada.
- 4 Izaberite željeno ime grada.
- 5 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-4.

› Korišćenje štoperice

- 1 U meniju, izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Prol. vr.** da biste zabeležili vremena.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Resetuj** da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 U meniju, izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite taster Home ili pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada se odbrojavanje završi, prevucite  ulevo da zaustavite upozorenje.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

› Podržani formati fajlova

Vaš uređaj podržava sledeće formate fajlova:

Tip	Podržani format
Slika	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP
Muzika	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Zvuk	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Ostalo	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

➤ Pregledanje fajla

1 U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → lokaciju u memoriji → tip fajla.

2 Izaberite folder → fajl.

- U opciji **Slike** možete pregledati snimljene fotografije i slike koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Video zapisi** možete reprodukovati snimljene video zapise i video zapise koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Zvuci** možete reprodukovati sve snimljene tonove zvona, muzičke fajlove i audio klipove, zajedno sa govornim beleškama i džinglovima FM radija.
- U opciji **Ostalo** možete pregledati dokumenta i fajlove podataka uključujući nepodržane fajlove.

U okviru foldera koristite sledeće opcije:

- Da biste poslali fajl drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su kreiranje, premeštanje, kopiranje ili brisanje, izaberite **Upravljač**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prikaži po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po**.

› Postavite sliku kao vaš tapet

Možete da podesite vaše fotografije ili slike kao pozadinsku sliku kada je ekran u pasivnom režimu rad.

- 1 U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → folder sa slikama → sliku.
- 2 Izaberite **Još** → **Postavi kao** → **Tapet** → **Podesi**.

› Postavite zvuk klipa kao zvono vašeg telefona

Možete da postavite bilo koje klipove sa muzikom ili zvukom u folder sa zvucima kao melodije za dolazne pozive, poruke ili tonove alarma.

- 1 U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → zvučni isečak.
- 2 Tokom reprodukcije, izaberite  → opciju.

SIM aplikacije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni može biti dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice.

Govorne naredbe

Vaš uređaj pruža funkciju inteligentnih govornih naredbi koja pretvara vaše govorne naredbe u akciju. Možete birati broj, poslati poruku, tražiti lokacije ili informacije, ili završiti druge zadatke jednostavno govoreći u vaš uređaj.

- 1 U meniju, izaberite **Govor.kom**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, pročitajte informacije o pomoći i izaberite **Naredna** → **Slažem se**.
- 3 Izgovorite naredbu u mikrofonski.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

U meniju, izaberite **Podešavanja**.

Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Wi-Fi

Aktivacija: Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 84

Mreža

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite da koriste usluge podataka kad aste u romingu.
- **Izaberi mrežu:** Podesite metod biranja mreže na automatski ili ručni.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite opseg mreže.
- **Veze:** Podesite profile za povezivanje koji će se koristiti za mrežne funkcije.
- **Profili aplikacija:** Izaberite profil veze za svaku aplikaciju ili funkciju.

Bluetooth

- **Aktivacija:** Aktivirajte Bluetooth odliku za razmenu informacija na daljinu. ► str. 82
- **Vidljivo:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Opције pretrage:** Izaberite tipove Bluetooth uređaja koji će biti uključeni u pretragu.
- **Podrazumevana memorija:** Izaberite memorijsku lokaciju za primljene fajlove.

Lokacija

Prilagodite podešavanja koja se odnose na GPS veze. ► str. 90

Mogućnost povezivanja

- **Mobilna pristupna tačka:** Aktivirajte mobilnu pristupnu tačku da biste uređaj koristili kao AP (pristupnu tačku). ► str. 89
- **USB veze:** Podesite USB režim koji će se aktivirati kada povežete telefon sa računarom. ► str. 91
- **VPN:** Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima). ► str. 93
- **Kies preko Wi-Fija:** Povežite uređaj na Samsung Kies putem WLAN-a.
- **Sinhronizuj:** Konfigurisanje profila za sinhronizaciju. ► str. 80

Zvuk

- **Zvuk:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Podesite kada će uređaj da vibrira za različite događaje.
- **Dolazni poziv:**
 - **Ton zvona:** Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako ste postavili uređaj da vas upozorava na dolazne pozive reprodukcijom melodije.
 - Podesite nivo jačine zvuka za ton zvona poziva koristeći klizač na dnu.
- **Obaveštenje:**
 - **Upozorenje na poruku:** Izaberite ton zvona za dolazne poruke.
 - **Upozorenje na e-poruku:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim porukama e-pošte.
 - Podesite nivo jačine zvuka za ton zvona poruke koristeći klizač na dnu.
- **Jačina zvuka medija:** Podesite podrazumevanu jačinu zvuka za muziku i video.
- **Sistemska jačina zvuka:** Podesite podrazumevanu jačinu zvuka za dodirni odziv i zvuk uključivanja/isključivanja.

Ekran

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu ekran i upotrebu osvetljenja na telefonu i izmenite ih.

- **Tema:** Izaberite temu za ekran.
- **Tapet:** Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku za prikaz kada je ekran zaključan.
- **Tip fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst.
- **Veličina fonta:** Izaberite veličinu slova za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Trajanje pozadinskog svetla:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Svetlo tastera:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo dodirnih tastera.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.

Opšte

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu opšta podešavanja telefona i izmenite ih:

› Datum i vreme



Ako baterija ostane potpuno prazna ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatsko ažuriranje:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Vremenska zona:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Format vremena:** Izaberite format vremena.
- **Format datuma:** Izaberite format datuma.

› Jezik

- **Ekran:** Izaberite jezik za korišćenje na ekranu uređaja.
- **Tastatura:** Prilagodite podešavanja Samsung tastature.

› Ulaz i izlaz govora

- **Prečica za govornu komandu:** Podesite za pokretanje aplikacije za govorne naredbe dvostrukim pritiskom na taster Home.
- **Jezik govora unosa:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Automatsko biranje:** Podesite na automatsko biranje broja kada je rezultat prepoznavanja glasa pouzdan.
- **Automatsko slušanje:** Podesite na automatsko aktiviranje prepoznavanja glasa kada pokrenete funkciju za prepoznavanje.
- **Prepoznavanje kontakta:** Podesite za povećanje govornih pretraga za kontakte.
- **Sakrij uvredljive reči:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Govorna upozorenja:** Podesite za čitanje obaveštenja za različite događaje na uređaju.
- **Govorni jezik:** Izaberite jezik za funkciju govornog upozorenja.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje funkcije govorne naredbe.
- **O:** Pregledajte opšte uslove korišćenja i politiku privatnosti.

› Pokreti

- **Koristi pokrete:** Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta.
- **Protresi:** Podesite na otključavanje uređaja kada ga protresete.
- **Obrni:** Aktivirajte funkciju pauziranja etiketa koja vam omogućava da isključite sve zvukove uređaja postavljanjem uređaja ekranom prema dole.

› Pristupačnost

- **Izlaz govora:**
 - **Govorna upozorenja:** Podesite za čitanje obaveštenja za različite događaje na uređaju.
 - **Govorni jezik:** Izaberite jezik za funkciju govornog upozorenja.
- **Veličina fonta:** Izaberite veličinu slova za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Nagativ boja:** Promenite boju teksta u belu kada je boja pozadine crna.

› Lokacija za instalaciju

Izaberite podrazumevanu memorijsku lokaciju za instaliranje novih aplikacija.

› Memorija

Proverite informacije o memoriji za memorijske kartice i uređaj i obrišite memoriju uređaja ili formatirajte memorijsku karticu.

› Upotreba

- **Trajanje poziva:** Pogledajte podatke o trajanju poziva, kao što je trajanje poslednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.
- **Brojač poruka:** Pogledajte koliko ste poruka poslali ili primili.
- **Brojač paketnih podataka:** Pogledajte koliko ste podataka poslali ili primili.

› Horizontalna kalibracija

Kalibrišite brzinometer da podesi horizontalnu osu uređaja radi boljeg prepoznavanja pokreta.

› Bezbednost

- **Zaključavanje telefona:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona kako bi pre korišćenja telefona bilo neophodno da se unese lozinka.
- **Zaključavanje privatnosti:** Postavite razne vrste podataka kao privatne; da bi se pristupilo privatnim podacima, morate da unesete lozinku uređaja.
- **Pronađi moj mob. uređaj:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mob. uređaj", koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 30
- **Promena šifre:** Promenite šifru uređaja.
- **Zaključavanje SIM-a:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi se prilikom promene SIM kartice zahtevao unos lozinke za SIM.
- **PIN zaključan:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
- **Promeni PIN kod:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kôd, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.

› O telefonu

- **Informacije o uređaju:** Prikaz sistemskih informacija za vaš uređaj, kao što su broj modela i upotreba procesora.
- **Čuvanje:** Pogledajte informacije o memoriji za uređaj i memorijsku karticu.
- **Licence za otvoreni kod:** Proverite licence za otvoreni kod za preuzete programe.
- **Sertifikati:** Pogledajte detalje o sertifikatima.
- **Politika bezbednosti:** Podesite za šifrovanje uređaja i zaštitu podataka i informacija sačuvanih na uređaju. Promenite podešavanja radi dozvole ili sprečavanja pristupa internetu za aplikaciju.

› Ažuriranje softvera

Vaš provajder usluga ili Samsung server će poslati obaveštenje kada je novi firmver za uređaj objavljen. Ako dobijete obaveštenje o ažuriranju, preuzmite novi firmver na uređaj.

- **Ažuriraj:** Proverite ažuriranje firmvera i preuzmite novu verziju.
- **Automatsko ažuriranje:** Podesite uređaj da automatski proverava i kontroliše ažuriranje firmvera.
- **Samo Wi-Fi:** Podesite za preuzimanje ažuriranja samo putem WLAN veze.
- **Pritisne poruke:** Podesite da li želite da primete poruke poslate sa web servera.

› Licence

Podsetnik isticanja roka: Podesite uređaj da dobija obaveštenje kada licenca istekne.

› Resetuj

- **Resetovanje podešavanja:** Resetujte razna podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Izaberite koja podešavanja će se resetovati. Morate da unesete lozinku vašeg uređaja da biste resetovali podešavanja.
- **Fabričko resetovanje:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i obrišite sve podatke. Morate uneti šifru uređaja.

Nalozi

Pregledajte, konfigurishite ili obrišite naloge za e-poštu ili SNS.

Obaveštenje

Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenje za dolazne poruke, nove aplikacije u Samsung Apps, ili prenos datoteka drugima ili od drugih.

Poziv

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva:

- **Pokaži moju identifikaciju:** Prikažite broj mobilnog telefona primaocima.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja se prikazuje drugoj strani.
- **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
- **Poziv na čekanju:** Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.
- **Automatsko odbacivanje:** Zadajte listu pozivaoca za automatsko odbijanje.

- **Brzo biranje:** Podesite brojeve za brzo biranje.
- **Odbaci poziv uz slanje poruke:** Izmenite poruku koja će biti poslata pozivaocu kada odbijete poziv.
- **Tonovi za status poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, zvuk za minute i ton za prekid veze.
- **Broj govorne pošte:** Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.
- **Senzor blizine:** Podesite za uključivanje senzora blizine tokom poziva.

Poruke

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poruka.

› Ponavljanje upozorenja

Podesite koliko česti će vas uređaj obavještavati o novim porukama.

› Tekstualne poruke

- **Izveštaj o prispeću:** Podesite da vas mreža informiše o vremenu prispeća poruke.
- **Servisni centar:** Unesite adresu centra za tekstualne poruke.
- **Info poruke:** Podesite za prijem poruka sa mobilnih mreža.
- **SOS poruke:** Pošaljite SOS poruke. ► str. 45
- **Bekap i vraćanje:** Napravite rezervnu kopiju poruka prema pojedinačnoj poruci ili fascikli, ili vratite poruke za koje ste napravili rezervnu kopiju.

› Multimedijalne poruke

- **Izveštaj o prispeću:** Pošaljite zahtev za izveštaj o prispeću zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada je vaša poruka isporučena.
- **Zahtevaj izveš. o čitanju:** Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada je vaša poruka pročitana.
- **Domaća mreža:** Postavite da li vaš uređaj automatski preuzima nove poruke kada ste u području vaše domaće usluge.
- **Strana mreža:** Postavite da li vaš uređaj automatski preuzima nove poruke kada ste u romingu kod druge mreže.
- **Polje naslova:** Podesite za prikaz polja naslova unutar polja za unos teksta.
- **Režim kreiranja:** Izaberite režim za kreiranje multimedijalnih poruka. Možete izabrati da kreirate poruke sa bilo kojim tipom sadržaja i bilo koje veličine ili da primete poruke upozorenja o tipu sadržaja ili veličini.

E-pošta

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije e-pošte.

› Nalozi e-pošte

Pregledajte, konfigurišite ili obrišite naloge za e-poštu.

› Opcije slanja

- **Od:** Unesite svoju adresu e-pošte kao adresu pošiljaoca.
- **Prioritet:** Podesite nivo prioriteta vaših poruka.
- **Sačuvati kopiju:** Podesite da li treba sačuvati kopiju poslatih poruka na serveru.
- **Odgovori sa telom poruke:** Podesite da li treba uključiti originalnu poruku kada odgovarate na poruku.
- **Prosledi sa fajlovima:** Podesite da li treba uključiti priloge kada prosleđujete poruku.
- **Primi izveštaj o čitanju:** Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada su vaše poruke pročitane.
- **Primi izveštaj o prispeću:** Pošaljite zahtev za izveštaj o prispeću zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada su vaše poruke isporučene.
- **Dodaj moju vizitkartu:** Podesite da li treba dodati vizitkartu vašim odlaznim porukama.
- **Uvek mi šalji kopiju:** Podesite da li treba uključiti i vašu adresu e-pošte u svim vašim odlaznim porukama.
- **Dodaj potpis:** Podesite da li treba dodati vaš potpis vašim odlaznim porukama.
- **Potpis:** Unesite svoj potpis.

› Opcije prijema

- **Veličina e-poruke:** Izaberite maksimalnu veličinu dozvoljenu za poruke.
- **Šalji izveštaj o čitanju:** Podesite da mreža informiše pošiljaoca kada pročitate poruke.
- **Učitaj udaljene slike:** Podesite za učitavanje slika uključenih u telo e-poruke.

› Blokiraj e-poruke

Blokirajte e-poruke sa posebnih adresa i od posebnih subjekata.

› Lista u nizu

Promena režima prikaza.

Kontakti

- **Prikaži kontakte iz:** Izaberite memorijsku lokaciju za prikaz kontakata.
- **Redosled prikaza imena:** Podesite kako se prikazuju imena kontakata.
- **Nalozi:** Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica.
- **Moj profil:** Kreiranje vizitkarte.
- **Uslužni brojevi:** Pozovite vašeg mobilnog operatera da biste dobili potrebne informacije.
- **Uvezi kontakte:** Uvezite kontakte sa SIM ili USIM kartice ili memorijske kartice.
- **Izvezi kontakte:** Izvezite kontakte na SIM ili USIM karticu ili memorijsku karticu.

Kalendar

Prilagodite podešavanja za kalendar:

- **Prvi dan u nedelji:** Podesite kojim danom počinje nedelja (nedelja ili ponedeljak).
- **Uvezi kalendare:** Uvezite događaje iz memorije uređaja ili memorijske kartice.
- **Izvezi moje zakazane obaveze:** Izvezite rasporede na memoriju uređaja ili memorijsku karticu.
- **Izvezi moje godišnjice:** Izvezite godišnjice sa memorijske kartice na uređaj ili obrnuto.
- **Fiksiraj vremensku zonu:** Podesite za korišćenje trenutne vremenske zone za kalendar.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite vremensku zonu kalendara.

Beleška

- **Uvezi sa memorijske kartice:** Uvezite beleške sa memorijske kartice.
- **Izvezi na memorijsku karticu:** Izvezite beleške na memorijsku karticu.

Internet

Prilagodite podešavanja za internet pretraživač.

- **Početna strana:** Unesite web adresu web sajta koji koristite kao početnu stranu.
- **Postavke:** Promenite podešavanja za ekran i zvuk za web pretraživač.
- **Automatsko memorisanje korisničkog imena/šifre:** Podesite za automatsko memorisanje vašeg ID-a i šifre.
- **Kodiranje:** Izaberite tip kodiranja znakova.
- **Ažuriranje RSS-a:** Podesite web pretraživač tako da automatski ažurira RSS sažetke u pretplati u redovnim intervalima. Aktiviranjem funkcije automatskog ažuriranja povećava se broj preuzetih podataka i mogu se obračunati dodatni troškovi.
- **Certifikati servera:** Pogledajte detalje o sertifikatima.
- **O Internetu:** Pristupite verzijama i informacijama o autorskim pravima o web pretraživaču.
- **Automatsko brisanje podataka:** Postavite za automatsko čuvanje ID-a i šifre ili brisanje podataka sačuvanih tokom pregledavanja, kao što su istorija, predmemorija, kolačići, ID brojevi i šifre.
- **Obriši keš memoriju:** Brisanje keš memorije; Keš memorija je privremena memorijska lokacija na kojoj se čuvaju informacije sa nedavno pristupanih web stranica.
- **Obrisati cookie:** Obrišite kolačiće sačuvane u uređaju.
- **Obriši korisničko ime i lozinku:** Podesite za brisanje svih sačuvanih ID brojeva i šifara.
- **Obriši bazu podataka:** Obrišite sve sačuvane web baze podataka.

Muzički plejer

Postavite opcije muzičkog plejera.

- **Ekvilajzer:** Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.
- **Efekat:** Izbor zvučnog efekta.
- **Vizuelizacija:** Izaberite animiranu vizuelizaciju za prikaz tokom reprodukcije.
- **Stihovi:** Podesite za prikaz stihova tokom reprodukcije.

Galerija

Prilagodite podešavanja za prezentacije slajdova.

Samsung Apps

Obaveštenje o ažuriranju: Izaberite mrežnu vezu (WLAN ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o ažuriranju aplikacija od usluge Samsung Apps.

AllShare

Aktivirajte DLNA uslugu da biste podelili medijske fajlove između DLNA uređaja. ► str. 87

Slanje za zajednice

Ažurirajte listu društvenih web sajtova i prijavite se na usluge društvene mreže da biste otpremali medijske fajlove.

Pretraži

Izaberite tipove stavki koji će biti uključeni u pretragu.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija PIN zaključan .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne raaguje, pritisnite i zadržite [⏻] 8-10 sekundi i pustite dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Resetuj** → **Fabričko resetovanje** → **Da**.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.

- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratice vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.

- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejava

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofona.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,797 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poledini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja

usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to

označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIRECTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi

- deaktiviranje 96
- kreiranje 95
- zaustavljanje 96

automatsko

odbacivanje 39

baterija

- postavljanje 9
- punjenje 11

beleške

- kreiranje 73
- pregledanje 73

Bluetooth

- aktiviranje 82
- prijem podataka 84
- pronalaženje i uparivanje uređaja 83
- slanje podataka 83

dnevnici 41

ekran menija

- organizovanje 25
- pristupanje 24

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 22
- zaključavanje 24

e-pošta

- podešavanje naloga 46
- podešavanje profila 47
- pregledanje 48
- slanje 47

FM radio

- čuvanje stanica 66
- slušanje 64
- snimanje 65

fotografije

- podešavanje tapeta 99
- pregledanje 60
- režim snimanja osmeha 53
- snimanje 51
- snimanje panorama 53

galerija

- formati fajlova 59
- pregled fotografija 60
- reprodukovanje video snimaka 60, 61

govorna pošta 44

govorne beleške

- reprodukovanje 74
- snimanje 73

govorni pozivi

- korišćenje opcija 38
- odgovaranje 37
- upućivanje 36

GPS

- aktiviranje 90
- ažuriranje datoteka 91
- pregled lokacije 91

internet

- pogledajte web pretraživač

- Java igre
 - preuzimanje 67
 - reprodukcija 67
- jezik 103
- kalendar
 - kreiranje događaja 71
 - pregledanje događaja 71
- kalkulator 95
- kamera
 - prilagođavanje kamere 54
 - prilagođavanje kamkordera 57
 - snimanje fotografija 51
 - snimanje video zapisa 55
- kontakti
 - kreiranje 68
 - kreiranje grupa 70
 - podešavanje omiljenih brojeva 69
 - pronalaženje 69
- memorijska kartica
 - formatiranje 16
 - ubacivanje 14
 - uklanjanje 15
- menadžer fajlova 97
- menadžer zadataka 26
- mobilni tražilac 30
- multimedijalne poruke
 - podešavanje profila 42
 - slanje 44
- music hub 63
- muzički plejer
 - dodavanje fajlova 61
 - kreiranje lista za reprodukciju 63
 - reprodukcija muzike 61
- muzika
 - reprodukcija 61
- nečujni profil 28
- osvetljenje, ekran 29
- podešavanja
 - AllShare 114
 - beleška 113
 - Bluetooth 101
 - communities' upload 114
 - datum i vreme 103
 - ekran 102
 - e-pošta 110
 - galerija 114
 - internet 113
 - kalendar 112
 - kontakti 112
 - lokacija 101
 - moгуćnost povezivanja 101
 - mreža 100
 - muzički plejer 114
 - nalozi 108
 - obaveštenje 108
 - opšte 103
 - poruke 109
 - poziv 108
 - pretraživanje 114
 - režim letenja 100

- Samsung Apps 114
- Wi-Fi 100
- zvuk 102
- poruke**
 - podešavanje MMS profila 42
 - podešavanje naloga e-pošte 46
 - podešavanje profila e-pošte 47
 - pregledanje e-poruke 48
 - pregledanje teksta 44
 - pristupanje govornoj pošti 44
 - slanje e-poruke 47
 - slanje multimedija 43
 - slanje SOS poruke 45
 - slanje teksta 42
 - upravljanje 44
- pozivi**
 - korišćenje opcija tokom govornih poziva 38
 - korišćenje opcija tokom video poziva 38
 - korišćenje slušalica 37
 - međunarodni brojevi 37
 - odbijanje 37
 - odgovaranje 37
 - preusmeravanje 40
 - prikaz propuštenih 39
 - upućivanje 36
 - više učesnika 38
- poziv na čekanju 40**
- preusmeravanje poziva 40**
- preuzimanja**
 - aplikacije 79
 - Java igre 67
- pristupni kodovi 115**
- raspakivanje 9**
- razmena trenutnih poruka**
 - ChatON 50
- režim fiksnog biranja 40**
- režim fiksnog biranja broja 40**
- SIM kartica**
 - postavljanje 9
 - zaključavanje 30
- sinhronizacija**
 - sa Exchange serverom 48
 - sa web serverom 80
- snimač govora 73**
- SOS poruke 45**
- svetsko vreme 96**
- štoperica 96**
- tajmer 97**
- tapet 29**
- tekstualne beleške 73**
- tekstualne poruke**
 - slanje 42
- unos teksta 32**
- uređaj**
 - ekran u pasivnom režimu 20
 - ikone indikatora 20

- izgled 18
- panel sa obaveštenjima 22
- podešavanja 100
- prilagođavanje 27
- tasteri 19
- uključivanje ili isključivanje 17
- zaključavanje 29
- USIM kartica**
 - postavljanje 9
 - zaključavanje 30
- veze**
 - Bluetooth 82
 - GPS 90
 - mobilna pristupna tačka 89
 - PC 91
 - WLAN 84
- Veze sa PC-jem**
 - deljenje interneta 93
 - masovna memorija 92
 - Samsung Kies 92
- video plejer 58, 60**
- video pozivi**
 - korišćenje opcija 38
 - odgovaranje 37
 - upućivanje 36
- video zapisi**
 - reprodukovanje 58, 60
 - snimanje 55
- više zadataka 26**
- vreme i datum,**
- podešavanje 28**
- web pretraživač**
 - dodavanje obeleživača 78
 - podešavanje profila 76
 - pretraživanje web stranica 77
- WLAN**
 - aktiviranje 84
 - korišćenje WPS-a 86
 - pronalaženje i povezivanje sa mrežama 85
- zadaci**
 - kreiranje 72
 - pregledanje 72
- Zaključavanje PIN-a 30**
- zaključavanje uređaja 29**

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5380D

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

C € 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.21

(mesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.